Información general de seguridad

▲ ADVERTENCIA

Use detergente neutro para limpiar la cadena. No use detergentes alcalinos o ácidos como limpiadores de óxido pues pueden dañar y/o hacer fallar la cadena.
Usar el pasador de conexión reforzado sólo para conectar el tipo de cadena angosta.

· Existen dos tipos diferentes de pasadores de conexión reforzados. Asegurarse de verificar el cuadro a continuación antes de

seleccionar el pasador a usar. Si se usannasadores de conexión diferentes de los

pasadores de conexión reforzados, o si se usa un pasador de conexión reforzado o una herramienta no indicada para el tipo de cadena usada,no podrá lograr la fuerza de conexión suficiente, lo cual puede ocasionar que la cadena se rompa o se caiga.

Pasador de conexión reforzado Platead TL-CN32/TL-CN27 CN-7701 / CN-HG93 Cadena angosta de • Si fuera necesario ajustar el largo de la cadena debido

8/7/6 velocidades como la
CN-HG50 / CN-HG40

a un cambio en el número de dientes de una rueda dentada, cortarla en un lugar que no sea el que se encuentra el pasador de conexión reforzado o un pasador de extremo. Si se corta la cadena en el lugar donde hay un pasador reforzado o un pasador de extremo se dañará la cadena.

Tenga cuidado que su ropa no sea atrapada por la cadena cuando monte la bicicleta, de lo contrario se podría caer de la misma.

verifique que la tensión de la cadena sea correcta y que la cadena no está dañada. Si la tensión no es suficiente o la cadena está dañada, deberá cambiar la cadena. De lo contrario, la

cadena se podría romper y provocarle heridas graves.

• Usar un conjunto de platos compatible con cadenas de 9 velocidades junto con cadenas CN-7701, CN-HG93 y CN-HG73 de Shimano. Si se usa un conjunto de platos para una cadena de 8 velocidades o menos, pueden ocurrir problemas de cambios con el conjunto de platos, o los pasadores de cadenas se pueden salir, haciendo que la cadena se rompa.

Los dos pernos de montaje de la biela izquierda deben ser apretados alternadamente de a poco en vez de ser apretados

completamente de a uno. Use una llave de torque para verificar que los pares de apriete finales se encuentran en el rango de

Además, después de andar aproximadamente 100 km (60 millas), use una llave de torque para volver a verificar los pares de

También es importante verificar periódicamente los pares de apriete. Si los pares de apriete son demasiado débiles o si los pernos de montaje no son apretados alternadamente en pasos, la biela izquierda se podría salir y se podría caer de la bicicleta, y podría resultar en heridas graves.

• Verifique que no haya rajaduras en los brazos de la biela antes de montar la bicicleta. Si existen rajaduras, el brazo de la biela

se podría romper y se podría caer de la bicicleta.

• Si la cubierta interior no fue instalada correctamente, el eje se podría oxidar y dañarse, y podría caerse de la bicicleta y sufrir

heridas graves como resultado • Obtenga y lea las instrucciones de servicio cuidadosamente antes de instalar las partes. Las partes flojas, desgastadas o dañadas pueden hacer que se caiga y sufra heridas graves. Le recomendamos enfáticamente que use sólo repuestos

genuinos Shimano.

Obtenga y lea las instrucciones de servicio cuidadosamente antes de instalar las partes. Si no realizan correctamente los

ajustes, la cadena se podría salir y esto podría ocasionar que cayera de la bicicleta lo cual podría resultar en heridas graves.

• Lea estas instrucciones de servicio técnico cuidadosamente, y manténgala en un lugar seguro para futuras consultas.

Además, si el rendimiento de pedaleo no parece normal, verifique eso una vez más.

- Antes de montar en la bicicleta, verifique que no haya juego o flojedad en la conexión. También, asegúrese de volver a apretar las bielas y los pedales en intervalos periódicos.
- Si se escucha un chirrido proveniente del eje del juego pedalier y el conector de la biela, engrase el conector y luego apriételo al par especificado.
- No lave el juego pedalier con chorros de alta presión de agua
- Si siente que los cojinetes están flojos, deberá cambiar el juego pedalier.
 Si al hacer el cambio no se siente que sea suave, lave el desviador de cambios y lubrique todas las partes móviles.
- Si la flojedad en las articulaciones es muy grande que no se puede ajustar, deberá cambiar el desviador de cambios.
 Debe lavar periódicamente los platos usando un detergente neutro y luego volver a lubricarlos. Además, limpiando la cadena con detergente neutro y lubricarlos puede ser una manera efectiva de extender la vida útil de los platos y la cadena.
- Si la cadena se sale de los platos durante el uso, cambie los platos y la cadena.
 Cuando la cadena se encuentra en la posición indicada en la figura, la cadena y el conjunto de platos o el desviador de cambios delantero pueden tocarse y generar ruido
- Si el ruido es un problema, cambie la cadena a la rueda dentada más grande siguiente o la siguiente a esta. Engrasar los adaptadores izquierdo y derecho antes de instalarlos.
 Para el funcionamiento correcto, usar siempre una envoltura de cable SIS-SP y una guía
- de cable del juego de pedalier. • Este desviador de cambio delantero se debe usar sólo con un conjunto de tres platos. No
- se puede usar en uno de dos platos debidoa que los lugares de cambio no coinciden.
- Al instalar un desviador de tipo de cableado superior, elegir un cuadro que tenga tres soportes de envoltura de cable tal como se indica en la figura a continuación. Usar una envoltura de cable que sobre un poco cuando se gira el manillar completam ente a ambos
- lados. Además, verificar que la palanca de cambios no toque el cuadro de la bicicleta cuando se haya girado completamente el manillar. Para el cable de cambio (SIS-SP41) se usa una grasa especial. No usar grasa DURA-ACE u otro tipo de
- grasa, de lo contrario el funcionamiento del cambio se podría ver afectado.

 Se recomienda engrasar la superficie exterior del cable y el interior de la envoltura del cable para
- asegurarse de que deslizacorrectamente.

 Las palancas relacionadas con los cambios de velocidades se deben utilizar sólo cuando la catalina está girando.
- No desarmar el indicador o la palanca de cambios, pues se podrían dañar o podrían comenzar a funcionar mal.
 Se debe asegurar de leer cuidadosamente estas instrucciones de servicio junto con las instrucciones de servicio de la SM-BB51 antes de usar.
- Las partes no tienen garantía contra el desgaste natural o el deterioro resultante del uso norma
- · Por cualquier pregunta respecto a los métodos de uso y mantenimiento, consultar en el lugar donde lo compró

Instrucciones de servicio técnico

SI-6SA0A-001

Sonortes de envoltura de cab

Sistema de transmisión delantero

Para lograr el máximo rendimiento, recomendamos usar l	as combinaciones indicadas en el siguiente cuadro.
Serie	Deore

Conc	Beele
RAPIDFIRE-Plus (Palanca de frenos / cambios)	ST-M590
Envoltura de cable	SIS-SP41
Desviador de cambio delantero	FD-M590 / FD-M591
Conjunto de platos	FC-M590 / FC-M591
Juego de pedalier	SM-BB51
Cadena	CN-HG53
Guía de cable del juego de pedalier	SM-SP17 / SM-BT17

Especificaciones

Desviador de cambio delantero X = Disponible FD-M590 / FD-M591 Diámetros de las abrazaderas Aplicable para tipo normal y tipo cableado superior S (28,6 mm), M (31,8 mm), L (34,9 mm) Al usar el tamaño S, M, usar una banda de instalación con un diámetro de 28,6 mm, 31,8 mm e instalarla en un adaptador de Diferencia de dientes del conjunto de platos 22T 12T Dislivello minimo tra punto più alto e intermedio Diámetro de la abrazadera del desviador de cambio delantero S. M. L tamaño I Angulo de los tirantes traseros inferiores (α) 63° - 66°, 66° - 69° Línea de la cadena aplicable 50 mm

Conjunto de platos

44-32-22T / 48-36-26T
104 mm / 64 mm
170 mm, 175 mm
50 mm
68, 73 mm
BC1.37 (68, 73mm)

Juego de pedaliei

Modelo	SM-BB51
Ancho de la envoltura del juego pedalier	68, 73 mm
Medida de la rosca de la cazoleta del juego de pedalier	1.37 X 24 T.P.I.

Haciendo el cambio


Esta palanca de liberación está equipada con un mecanismo de liberación de 2 maneras que le permite usar la liberación de dos maneras, tirando o empujando de la palanca. Las palancas (A)) vuelven a la posición inicial al soltarlas luego de hacer el cambio. Cuando se usa una de las palancas se debe girar la biela al mismo tiempo.

Para cambiar de un plato menor a un plato mayor Al empuiar una vez la palanca (A), se hace menor a un plato mayor.


Por ejemplo: del plato intermedio al plato mayor.

Para cambiar de un plato mayor a un plato menor Al empujar una vez la palanca (B), se hace el cambio de un plato a la vez, de un plato menor a un plato mayor.

Por eiemplo: del plato mayor al plato intermedio.








%-9

TL-FC16

Ajuste del recorrido de la palanca

Se recomienda aiustar los recorridos de las palancas al recorrido más cómodo para el cambio y el frenado.



Nota 0

Coloque la placa de tope

(C)

Instalación del conjunto de platos y el desviador de cambio delantero

Instalar usando el procedimiento indicado en la figura.

1, 2 Usar la herramienta especial TL-FC32/36 para instalar la adaptador derecha (rosca hacia la izquierda) y la adaptador izquierda (rosca hacia la derecha) Par de apriete: 35 - 50 N·m {350 - 500 kgf·cm}

Insertar la leva derecha.

< FC-M590 >

Colocar la sección A de la leva izquierda en el eje de la leva derecha donde la ranura es más ancha.

Use el TL-FC16/18 para apretar la tapa Par de apriete: 0,7 - 1,5 N·m {7 - 15 kgf·cm}

Empuie la placa de tope y verifique que el pasador de placa está bien en su lugar, y luego apriete el perno de la biela izquierda. (Llave Allen de 5 mm)

Nota: Cada uno de los pernos debe ser apretado bien parejo e igual a 12 - 14 N·m {120 - 140 kgf·cm}


■ Método de instalación del espaciador


- (1) Verifique si el ancho de la envoltura del pedalier
- (2) A continuación, instale el adaptador mientras consulta las ilustraciones a continuación.







O

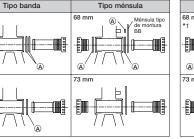

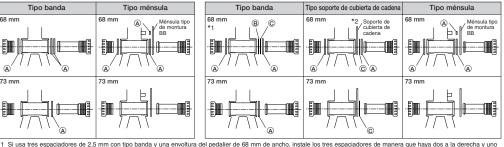

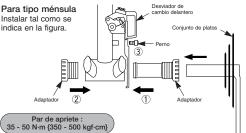

Ajustar y luego instalar el desviador de cambio delantero tal como se indica en la figura. No desmontar el bloque de alineación Pro-Set



La sección de plana la placa exterior de la guía de cadena debe estar directamente arriba v paralela al plato mavor.

Apretar usando una llave Allen de 5 mm.




Par de apriete : 5 - 7 N·m {50 - 70 kgf·cm}

Al instalar los componentes en las superficies del cuadro de carbono/manillar, verifique con el fabricante del cuadro de carbono/partes las recomendaciones sobre los pares de apriete de manera de no apretar demasiado lo cual puede dañar el material de carbono, ni apretar poco lo cual puede resultar en que los componentes colocados no queden bien.


Largo de la cadena

Agregar dos eslabones (con la cadena en el plato mayor y la rueda dentada mayor)



Instalación de la palanca

Usar un manillar de diámetro exterior máximo de 36 mm.





Ajuste del SIS

Se debe seguir el orden descrito a continuación

1. Ajuste de tope interior

Retirar primero el bloque de alineación Pro-Set, Luego, colocal de forma que la separación entre la placa interior de la guía de cadena v la cadena sea 0 - 0.5 mm.

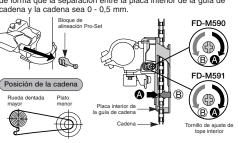



Instalar la cubierta de orificio girándola tal como se indica en la figura hasta que haga tope. No girarla más allá de esto, de lo contrario se podría dañar la rosca del tornillo

Corte de la envoltura del cable

Al cortar la envoltura del cable, cortarla por el extremo opuesto al de la marca. Después de cortar la envoltura del cable, redondear el extremo de manera que el interior del aquiero tenga el diámetro uniforme.

Colocar la misma tapa de extremo de la envoltura del cable de lado cortado de la envoltura del cable.



Cortar el exceso de cable y luego colocar la tapa de extremo de


Tirando del cable, apretar el perno de sujeción del cable con una llave Allen de 5 mm.

FD-M590


• FD-M591

< Tipo normal: < Tipo de cableado superior > de la forma indicada en la

< Tipo de cab

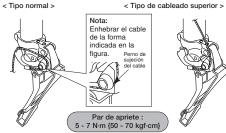


Luego de eliminar la flojedad del cable, volver a aseguralo en el desviador de cambio delantero, tal como se indica en la figura




3. Ajuste de tope exterior Colocar de forma que la eparación entre la placa exterior de la guía de cadena y la cadena sea de 0 - 0,5 mm.






4. Ajuste del plato intermedio

Al ajustar, colocar la cadena en la rueda dentada mayor, y adelante, colocar la cadena en el plato intermedio. Ajustar usando el casquillo de ajuste de la envoltura del cable de forma que la separación entre la placa interior de la guía de cadena v la cadena sea 0 - 0.5 mm







Apretar el tornillo de ajuste de tope nterior (1/2 vuelta).

Aflojar hacia la izquierda el tornillo

de ajuste de tope exterior (aprox

5. Guía para localización de fallas Después de realizar los pasos 1 al 5, mover la palanca de

Si la cadena se cae hacia el

lado del juego de pedalier Si la palanca está dura al

hacer el cambio del plato

intermedio al plato mavo

cambios para verificar el funcionamiento. (También es útil en caso que resulte difícil hacer los cambios.) Si la cadena se cae hacia el Apretar hacia la derecha el

lado de la biela	tornillo de ajuste de tope exterior (aprox. 1/4 de vuelta).
Si el cambio del plato intermedio al plato mayor se hace con dificultad	Aflojar hacia la izquierda el tornillo de ajuste de tope exterior (aprox. 1/8 de vuelta).
Si el cambio del plato intermedio al plato menor se hace con dificultad	Aflojar hacia la izquierda el tornillo de ajuste de tope interior (aprox. 1/4 de vuelta).
Si la cadena y la placa interior del desviador de cambio delantero se tocan en el plato mayor	Apretar hacia la derecha el tornillo de ajuste de tope exterior (aprox. 1/8 de vuelta).
Si la cadena y la placa exterior del desviador de cambio delantero se tocan en el plato mayor	Aflojar hacia la izquierda el tornillo de ajuste de tope exterior (aprox. 1/8 de vuelta).
Si se saltea el plato intermedio al hacer el cambio desde el plato mayor	Aflojar hacia la izquierda el casquillo de ajuste de la envoltura del cable (1 ó 2 vueltas).
Si la cadena y la placa interior del desviador de cambio delantero se tocan cuando se cambia la cadena a la rueda dentada mayor cuando la cadena se encuentra en el plato intermedio.	Apretar hacia la derecha el casquillo de ajuste de la envoltura del cable (1 ó 2 vueltas).

■ Consulte las Instrucciones de servicio para el sistema de transmisión trasero por detalles sobre como cambiar e instalar el indicador.